# Lavavajillas manual del usuario

### imagina las posibilidades

Gracias por haber escogido este producto Samsung. Para que le podamos brindar un servicio más completo, sírvase registrar su producto en

www.samsung.com/register





# características de su nuevo lavavajillas samsung

Su nuevo lavavajillas Samsung cambiará su sensación respecto del lavado de vajilla. Desde su capacidad extra grande hasta su eficiencia de energía, su nuevo lavavajillas Samsung cuenta con todas las características para hacer que sus tareas domésticas resulten mucho menos rutinarias.

### 1. Capacidad extra grande

La rejilla superior está inclinada para los platos más grandes. Se maximizó el espacio para poder ubicar diversos tamaños de platos.

### 2. Diseño elegante con sensores táctiles digitales

Su lavaplatos cuenta con sensores táctiles digitales en el panel de control para una operación sencilla con un toque de elegancia.

### 3. Mayor conveniencia

El ciclo automático inteligente determina el nivel de suciedad en la vajilla e inicia el ciclo óptimo de limpieza. Utilice esta característica para ahorrar agua, tiempo y dinero.

### 4. Funcionamiento sumamente silencioso

Se utiliza tecnología de control eficiente de los ruidos para que el funcionamiento sea lo más silencioso posible. Su nuevo lavavajillas Samsung será más silencioso que nunca.

### 5. Filtro autolimpiante

¡La limpieza del filtro es cosa del pasado! Este producto mantiene en su interior los restos de comida mientras funciona y luego los expulsa automáticamente junto con el agua.

### 6. Lavado de tormenta

Con un chorro similar al de un géiser, el lavado de tormenta limpia las ollas grandes y sucias con facilidad. Busque la boquilla extra incorporada y rocíe en la zona especializada de lavado de tormenta.

### 7. Secado de condensación con ventiladores gemelos

Dos ventiladores conectados a un motor para un mejor desempeño en el secado. Mejor aún, su lavaplatos no emite calor. En cambio, mezcla el aire fresco externo con el vapor caliente interno durante el secado para eliminar el vapor, hacienda que su lavaplatos sea más seguro y fácil de usar.

Este manual contiene información importante acerca del uso y cuidado de su nuevo lavavajillas Samsung. Consúltelo para obtener descripciones del panel de control, instrucciones sobre cómo usar el lavavajillas y sugerencias para aprovechar al máximo sus características y tecnologías de avanzada. La tabla de ciclos de la página 22 ofrece una descripción general de los diferentes ciclos y la sección solución de problemas de la página 23 le indica qué hacer si algo no funciona.

## tormación sobre segur

 Estas instrucciones de seguridad importantes no cubren todas las posibles situaciones que podrían ocurrir.

Es su responsabilidad tener precaución al instalar, mantener y operar su lavavajillas. Samsung no será responsable por daños provocados a causa de un uso inadecuado.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Significado de íconos y símbolos en este manual del usuario:

ADVERTENCIA	Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.
PRECAUCIÓN	Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones en las personas o daños en la propiedad.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice su lavavajillas, siga estas instrucciones básicas de seguridad:
	NO intentar.
X	NO desarmar.
	NO tocar.
*	Siga las instrucciones.
<b>-</b>	Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
<u>_</u>	Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.
	Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.

#### ADVERTENCIA - Al usar el lavavajillas, siga precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:



Lea todas las instrucciones antes de utilizar el lavavajillas.

Al igual que con cualquier equipo que utiliza electricidad, agua y piezas móviles, existen peligros potenciales.

Para operar en forma segura este electrodoméstico, familiarícese con sus operaciones y tenga precaución al utilizarlo.

Instale y nivele su lavavajillas en un piso no alfombrado que pueda soportar su peso.

Su lavavajillas debe conectarse a tierra correctamente. Nunca lo conecte a un tomacorriente sin conexión a tierra. Consulte la página 11 para obtener más información sobre cómo conectar a tierra su lavavajillas.

Conecte el cable a tierra al conector a tierra verde en la caja de terminales.

Use el lavavajillas sólo para su función prevista.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# itormación sobre segu

Use sólo detergentes o agentes de enjuaque recomendados para lavavajillas y manténgalos lejos del alcance de los niños.

Después de desembalar el lavavajillas, mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.

Al cargar artículos que se deben lavar:

- Ubique los elementos filosos de forma tal que no dañen la junta de la puerta.
- Cargue los cuchillos filosos con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de sufrir



No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para limpieza en lavavajillas" o equivalente.

Para artículos de plástico que no tengan esta indicación, verifique las recomendaciones del fabricante.



No toque el elemento calentador durante o inmediatamente después de usarlo.

No opere el lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén en su lugar.

No toque los controles.

No abuse, se siente o pare en la puerta, tapa o rejillas para platos del lavavajillas.

No empuje ni ejerza presión sobre la puerta cuando está abierta, dado que usted puede sufrir daños o dañar el lavavajillas.

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, no permita que los niños jueguen dentro o sobre el lavavajillas.

Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

En determinadas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se utilizó durante dos o más semanas. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se utilizó durante dicho período, antes de usar el lavavajillas abra todos los grifos de agua caliente y deje correr agua de cada uno durante varios minutos. Esto liberará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni utilice una llama abierta durante este tiempo.

Retire la puerta del compartimiento de lavado al retirar un lavavajillas viejo de servicio o desecharlo.



Desconecte el cable de alimentación (o desconecte el disyuntor) antes de reparar su lavavajillas.

No permita que los niños jueguen dentro o sobre el lavavajillas. Pueden sufrir daños o dañar el lavavajillas.

No repare, reemplace ni realice el mantenimiento de ninguna pieza de su lavavajillas sin asistencia profesional. Sólo técnicos de servicio autorizados pueden desarmar, reparar o hacer modificaciones en el equipo. El trabajo realizado por una persona no autorizada puede anular su garantía.

Antes de desechar su lavavajillas, retire la puerta del compartimiento de lavado o la traba de la puerta, de modo que tanto niños como animales pequeños no queden atrapados en su interior.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El lavavajillas es sumamente pesado. No intente moverlo ni transportarlo solo. Se necesitan dos o más personas para mover un lavavajillas y evitar posibles lesiones.

Una vez instalado el lavavajillas, verifique que la manquera de drenaje esté bien conectada y que no existan pérdidas en los conectores de las mangueras. Si la manguera de drenaje está suelta, puede causar daños materiales.

La línea de suministro de aqua puede romperse. A medida que pasa el tiempo, se vuelve menos flexible. Verifique la línea periódicamente. Si está hinchada, rota, cortada o hay un pérdida de agua, reemplácela de inmediato.

No coloque gasolina, solventes u otros materiales inflamables dentro del lavavajillas. No lave platos expuestos a estos materiales.

Mantenga el detergente de su lavavajillas fuera del alcance de los niños. El detergente tiene un efecto adverso sobre los órganos del ser humano. Contiene elementos para pulir y es corrosivo. Evite que el detergente entre en contacto con los ojos y la piel.

No instale el lavavajillas cerca de componentes eléctricos. Mantenga el lavavajillas lejos de llamas abiertas.

Si no se utiliza el lavavajillas durante un período prolongado, desconecte el suministro de

Este lavavajillas está previsto para uso residencial exclusivamente.

### ANTES DE USAR SU LAVAVAJILLAS



### **△** ADVERTENCIA



#### Peligro de caída

- No utilice el lavavajillas hasta que esté correctamente instalado.
- No empuje hacia abajo una puerta abierta.
- No coloque peso excesivo en una puerta abierta.



#### Peligro de electrocución

No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, incendio o electrocución:

- Realice una conexión eléctrica a tierra del lavavajillas
- Conecte el cable a tierra al conector a tierra verde en la caja de empalmes.
- No utilice un cable prolongador.

### **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

### **INSTALAR SU LAVAVAJILLAS**

- Desembalar su lavavajillas
- 7 Verificar las piezas
- 8 Panel de control
- 10 Luces de progreso
- 10 Selector de ciclos
- 11 Cumplir los requerimientos de instalación.

### **USAR SU LAVAVAJILLAS**



- 14 Retirar el soporte para platos
- 15 Ajustar la altura de la rejilla superior
- 15 Retirar la rejilla superior
- 16 Cargar la rejilla inferior
- 16 Cargar la rejilla superior
- 17 Usar el canasto para cubiertos
- 18 Usar el dosificador

### LIMPIAR Y MANTENER SU LAVAVAJILLAS



- 20 Limpieza del exterior
- 20 Limpieza del interior
- 20 Limpiar las boquillas
- 21 Almacenar su lavavajillas

### CICLOS

22

22 Tabla de ciclos

### **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

- 23 Verifique estos puntos si su lavavajillas...
- 26 Códigos de información

### **APÉNDICE**



- 27 Ayudar al medioambiente
- 27 Especificaciones

### instalar su lavavajillas

Asegúrese de que su instalador siga estrictamente estas instrucciones de modo que su nuevo lavavajillas funcione correctamente y usted no corra riesgo de sufrir lesiones cuando lava la vajilla.


### **DESEMBALAR SU LAVAVAJILLAS**

- Una vez que recibió su nuevo lavavajillas, desembálelo con cuidado y verifique que no esté dañado.
   Si el lavavajillas presenta daños, regístrelo en el conocimiento de embarque y conserve una copia. No instale el lavavajillas y comuníquese con el Servicio al Cliente de Samsung en el número que se indica a continuación.
- Si el producto no presenta daños, puede iniciar su instalación. Si lo va a instalar usted, asegúrese de leer la guía de instalación y seguir las instrucciones que allí se indican.
- Después de desembalar el lavavajillas, mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños para garantizar su seguridad.

### VERIFICAR LAS PIEZAS

Desembale su lavavajillas con cuidado y asegúrese de haber recibido todas las piezas que se indican a continuación.


Si su lavavajillas sufrió daños durante el envío, o si faltan piezas, comuníquese con el **Servicio al Cliente** de **Samsung al 1-800-SAMSUNG** (726-7864)

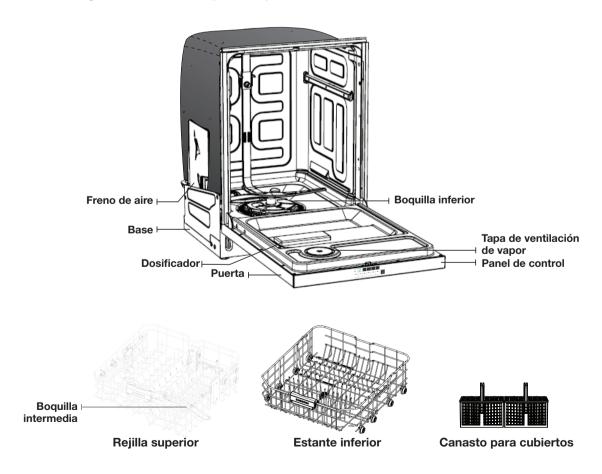

## instalar su lavavajillas

### PANEL DE CONTROL

#### Serie DMT800

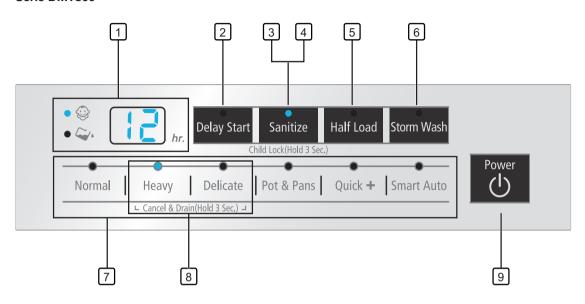

1 DISPLAY (MOSTRAR)

Cuando Rinse Refill (Rellenar enjuague) permanece iluminado, no hay agente de enjuague en el dispensador. Rellene el dispensador de agente de enjuague.

Si ocurre un error durante la operación, aparecerá un mensaje de error con un sonido de advertencia. Consulte la página de Códigos de información. (consulte la página 25)

DELAY START (INICIO RETARDADO)

Demora un ciclo por hasta 24 horas en incrementos de una hora. La hora que se muestra indica la hora en la que comenzará el lavado.

La temperatura se eleva hasta los 162 °F (72 °C) en el ciclo de enjuague final para una desinfección de alta temperatura.

Si selecciona la opción Sanitize (Desinfección), la luz "Sanitize" parpadea cuando la temperatura del agua alcanza la temperatura sanitaria (más de 155 °F (68 °C)), y luego permanece iluminada hasta que la opción Sanitize termina. Cuando se abre la puerta o se presiona el botón Power (Encender/Apagar), se apaga la luz "Sanitize".

SANITIZE (DESINFECCIÓN)



No es posible seleccionar el ciclo **Delicate** (Delicado) si selecciona la opción Sanitize.



La función Sanitize cumple la norma NSF/ANSI 184 para lavaplatos residenciales. Los lavaplatos residenciales certificados no están diseñados para establecimientos culinarios certificados. Su lavaplatos cuenta con certificación NSF.

El ciclo que cuenta con certificación NSF es el ciclo para carga pesada, con la opción Sanitize encendida.


CHILD LOCK (BLOQUEO PARA NIÑOS)	Esta opción le permite bloquear los botones en el panel de control para que los niños no puedan poner en funcionamiento el lavaplatos por accidente presionando los botones.  Para activar y desactivar es te bloqueo, mantenga presionado el botón Sanitize (Desinfección) durante 3 segundos.  - Cuando el lavaplatos está encendido: Mantenga presionado el botón Sanitize (Desinfección) durante tres (3) segundos.  - Cuando el lavaplatos está apagado: Presione primero el botón Power (Encender/Apagar) y luego mantenga el botón Sanitize (Desinfección) presionado durante tres (3) segundos.
5 HALF LOAD (MEDIA CARGA)	Seleccione esta opción para lavar pequeñas cargas de platos. Le recomendamos que coloque los platos en el bastidor inferior cuando utilice esta función.  Cuando seleccione Half Load (Media carga), el lavaplatos no lavará los platos en el bastidor superior.  Si selecciona esta opción, se reduce el consume tanto de electricidad como de agua.
6 STORM WASH (LAVADO DE TORMENTA)	Utilice esta opción cuando desee lavar ollas y sartenes, fuentes durables y otra vajilla grande, sucia y difícil de limpiar.  Para utilizar el lavado de tormenta, coloque los platos boca abajo en el área marcada "Storm Wash" ("Lavado de tormenta")en la canasta inferior.  No es posible seleccionar el ciclo <b>Delicate</b> (Delicado) si selecciona la opción Storm Wash.
7 CYCLE SELECTOR (SELECTOR DE CICLOS)	Seleccione el ciclo de lavado que corresponda, dependiendo del nivel de suciedad de sus platos. Una vez seleccionado el ciclo, se encenderá la luz Cycle On (Ciclo iniciado) para ese ciclo. Si desea cancelar el ciclo seleccionado, presione el botón de ciclo seleccionado nuevamente.
8 CANCEL & DRAIN (CANCELAR Y DRENAR)	Para cancelar un ciclo que ya está en marcha y drenar el lavaplatos, mantenga presionados los botones Heavy (Pesado) y Delicate (Delicado) durante tres (3) segundos.
9 POWER (ENCENDER/ APAGAR)	Cuando presiona el botón Power (Encender/Apagar) toda la pantalla se enciende y se apaga, y luego se enciende la luz del ciclo finalizado más reciente.  Cuando finalice el ciclo seleccionado, todas las demás luces indicadoras se apagan y se enciende la luz "Clean" (Limpio) por 10 minutos.  Luego, se apaga automáticamente.

Puede seleccionar las opciones (Delay start (Inicio retardado), Sanitize (Desinfección), Half load (Media carga) o Storm wash (Lavado de tormenta)) antes de iniciar in ciclo. Si cambia el ciclo tras seleccionar una opción, se restablece el ciclo original.

## instalar su lavavajillas

### **LUCES DE PROGRESO**


#### Serie DMT800

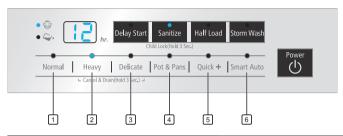

1 NORMAL	Utilice este ciclo para platos usados en comidas normales.
2 HEAVY (PESADO)	Utilice este ciclo para platos muy sucios y platos con mucho aceite.
Utilice este ciclo para platos con suciedad normal o e frágiles, como los anteojos.	
POT & PANS (OLLAS Y SARTENES)  Utilice este ciclo para platos muy sucios, ollas y sartenes platos con mucho aceite que sean difíciles de lavar.	
5 QUICK + (RÁPIDO +) Utilice este ciclo para platos ligeramente sucios.	
6 SMART AUTO (AUTOMÁTICO INTELIGENTE)	Este ciclo detecta el nivel de suciedad e inicia automáticamente el ciclo óptimo tras unos pocos minutes de funcionamiento.

### **SELECTOR DE CICLOS**

### Serie DMT800

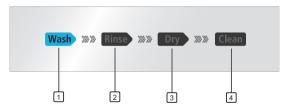

1	WASH (LAVADO)	Cuando el lavaplatos está en la porción de lavado, se enciende la luz Wash (Lavado).
2	Cuando el lavaplatos está en la porción de enjuague, se enciende la lu Rinse (Enjuague).	
3	DRY (SECADO)	Cuando el lavaplatos está en la porción de secado, se enciende la luz Dry (Secado).
las demás luces indicadoras se apagan y se enciende la luz Clean (Limpio) por 10 minutos. SI se abre la puerta mientras esta luz está encendida, se apag		, , ,

Cuando el lavaplatos inicia un ciclo, enciende las 4 luces de progreso. La luz que corresponde a la operación actual parpadea para mostrar el progreso del ciclo. Cuando se complete esa porción de ciclo, la luz parpadeante se apaga.

### CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN.

### Suministro eléctrico y conexión a tierra



Para evitar el riesgo innecesario de incendio, electrocución o lesiones, todos los cableados y conexiones a tierra deben realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/FNPA, Nro. 70 Última revisión v los códigos v ordenanzas locales. Es responsabilidad personal del propietario del electrodoméstico brindar el servicio eléctrico adecuado para este equipo.



Nunca utilice un cable prolongador.

Al prepararse para la instalación, asegúrese de que su alimentación eléctrica ofrezca:

- Un fusible o disyuntor de 120 Volt 60 Hz 15 AMP
- Un circuito individual que preste servicio sólo a su lavavajillas.

Su lavavajillas debe estar conectado a tierra. Si su lavavajillas funciona mal o se descompone, la conexión a tierra reducirá el riesgo de electrocución al brindar una vía de resistencia mínima para la corriente eléctrica.



Nunca conecte el cable a tierra a cañerías de plomería de plástico, tuberías de gas o tuberías de ADVERTENCIA agua caliente.

### INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

#### Para un electrodoméstico de conexión permanente:

Este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de cableado, permanente, metálico, con conexión a tierra, o a un conductor de equipo conectado a tierra que se debe conectar con conductores de circuitos y a un terminal de equipo con conexión a tierra o al cable del electrodoméstico.

### Suministro de agua

La presión de la línea de suministro de agua caliente debe estar entre 20 y 120 psi (140 v 830 kPa).

Ajuste el calentador de agua para que provea agua entre 120°F (49°C) y 149°F (65°C).



La mayoría de las tiendas de suministros de plomería venden tuberías de suministro de agua de diversas longitudes hasta 10 pies (305 cm) de largo.

Puede reducir el riesgo de pérdidas y daños provocados por el agua:

- Brindando un fácil acceso a los grifos de agua.
- Cerrando los grifos cuando no se utiliza el lavavajillas.
- Verificando periódicamente que no haya pérdidas en la instalación de la tubería de suministro de agua.



Antes de usar su lavavajillas por primera vez, verifique todas las conexiones en la válvula de ca suministro de agua y grifos para asegurarse de que no haya pérdidas.

### Revestimiento para pisos

Para un mejor desempeño, se debe instalar su lavavajillas en un piso de construcción sólida. Nunca instale su lavavajillas sobre una plataforma o una estructura con soporte deficiente.

Su lavavaiillas debe instalarse correctamente de acuerdo con la **Guía de instalación** antes de usarlo. Si no recibe una Guía de instalación con su lavavaiillas, puede obtener una visitando nuestro sitio web en www.samsung.com.

### usar su lavavajillas

### PAUTAS BÁSICAS

- 1. Abra la puerta y cargue los platos (consulte la página 16).
  - Coloque los platos en los bastidores superior e inferior, a menos que haya seleccionado media carga.
  - Retire cualquier resto de comida de los platos antes de colocarlos en los bastidores.
  - Tras colocar los platos en los bastidores, gire las boquillas a mano para verificar si alguno de los platos las obstruyen.
  - Verifique que la ubicación de los platos no bloquee la abertura dispensadora de detergente.
- 2. Agregue detergente en el dispensador (consulte la página 18).
  - Asegúrese de utilizar solo detergentes para lavaplatos automáticos.
  - Consulte "Uso del dispensador" para saber cómo utilizar el detergente.
- 3. Oprima el botón Power (Encender/Apagar).
  - Cuando presiona el botón **Power** (Encender/Apagar) toda la pantalla se enciende y se apaga, y luego se enciende la luz del ciclo finalizado más reciente.
  - SI "Rinse Refill" (Rellenar enjagüe) está encendido, debe llenar el dispensador de agente de enjuague para mejorar el desempeño de lavado y secado.
- **4.** Seleccione el ciclo de lavado que corresponda, dependiendo del nivel de suciedad de los platos. (consulte las páginas 10 y 22).
  - Presione el botón del ciclo que corresponda.
  - Cuando presiona un botón de ciclo, la luz indicadora de ciclo se ilumina. Si presiona el botón de ciclo nuevamente, la luz se apaga y se cancela el ciclo.
  - Para obtener información acerca de cómo seleccionar un ciclo de acuerdo al nivel de suciedad de los platos, consulte "Selector de ciclos".
- 5. Cierre la puerta.
  - Empuje los bastidores hacia atrás para que queden en posición. Cierre la puerta.
  - Cuando la puerta se cierra, el lavaplatos comenzará el drenaje tras unos pocos segundos, seguido del ciclo seleccionado.
  - Asegúrese de cerrar firmemente la puerta. Si la puerta está ligeramente abierta, el ciclo seleccionado no comenzará automáticamente.
- **6.** Cuando el ciclo de lavado se haya completado.
  - La luz Clean (Limpio) se ilumina y el lavaplatos emite un sonido.
  - El lavaplatos se desconecta automáticamente después de 10 minutos.



Si desea cargar más platos o poner en pausa el lavaplatos cuando ya está funcionando, asegúrese de abrir la puerta lenta y cuidadosamente, puesto que existe la posibilidad de lesiones a causa del vapor caliente en su interior. (Si se abre la puerta mientras el lavaplatos está funcionando, se activa un mecanismo de seguridad que detiene el ciclo.)



Debe utilizar agentes de enjuague para un mejor desempeño de secado. También es posible mejorar el desempeño de secado seleccionando la opción Sanitize (Desinfección).

Si se enciende la luz "Rinse Refill" (Rellenar enjuague) durante un ciclo, el lavaplatos agrega 30 minutos más al ciclo de secado de manera automática tras el encendido de la luz Clean (Limpio).

Cuando la temperatura del agua del último enjuague alcanza la temperatura sanitaria (más de 155 °F (68 °C)), parpadea la luz Sanitize (Desinfección), y luego permanece iluminada hasta que la opción Sanitize termina. Cuando se abre la puerta o se presiona el botón Power (Encender/Apagar), se apaga la luz "Sanitize (Desinfección)".

### Controles táctiles

Le permiten operar fácilmente el lavavajillas.

- Se operan de manera conveniente con un suave toque.
- Cuentan con un diseño sencillo v elegante
- Son fáciles de limpiar.

Si tiene niños o desea limpiar la Interfaz de control, recomendamos activar la función de bloqueo para niños para bloquear los botones de control.

- Cuando se haya seleccionado esta opción, los niños no podrán encender el lavavajillas en forma accidental al tocar los controles.
- Si el ciclo se está ejecutando, los botones no responderán.
- Si la máquina está apagada, sólo responderá el botón Power (Encendido).

### Tecnología de secado por condensación

- Ahorra energía mediante el secado de la vajilla con el calor que queda luego del último ciclo de enjuague.
- Limpio y seguro. No emite vapor caliente durante el ciclo de secado.



### Mo lave los siguientes elementos

- Acrílico, Aluminio: Los platos con decoración de borde dorado pueden decolorarse.
- Los platos tratados con adhesivo: Plástico, madera, marfil, cobre y hojalata tratados pueden desprenderse.
- Plásticos con una tolerancia de temperatura inferior a 194 °F (90 °C) : Los plásticos delgados se lavan y secan mal, y pueden dañarse debido a temperaturas de lavado
- Hojalata: La hojalata debe lavarse a mano y secarse de inmediato porque puede oxidarse.
- Utensilios de madera: Los artículos de madera pueden quebrarse.



Al usar el lavavajillas, intente acomodar bien los platos como se describe en la página 16.

- Debe retirar los restos de comida como huesos, semillas de la fruta, etc. y cualquier otro tipo de desecho como escarbadientes, papel, etc. de los platos dado que pueden dañar la vajilla, generar ruido o hacer que el lavavajillas funcione mal.
- Seleccione el ciclo adecuado dependiendo del nivel de suciedad y el tipo de platos.
- Use sólo la cantidad adecuada de detergente y agente de enjuague.

### usar su lavavajillas


### RETIRAR EL SOPORTE PARA PLATOS

Es posible ajustar el ángulo de las horquillas en el bastidor superior en tres posiciones diferentes para que se adapten al tamaño y forma de sus platos. Para ajustar las horquillas, tome la manija en la parte posterior del bastidor y presiónela hacia la derecha o la izquierda.


Observe la ilustración que aparece a continuación.

En el bastidor inferior, es posible retirar con facilidad el soporte para platos para hacer lugar para artículos más grandes, como ollas y sartenes. Para retirar el soporte para platos, levante las manijas (A). Para volver a colocar el soporte, alinéelo de manera que quede en su lugar y luego presione hacia abajo las manijas (A). Para bajar las horquillas rebatibles del bastidor inferior, extraiga éste del lavavajillas, déle la vuelta, tome la horquilla (B) y presiónela hacia atrás. Observe la ilustración que aparece a continuación.

### **Bastidor superior**

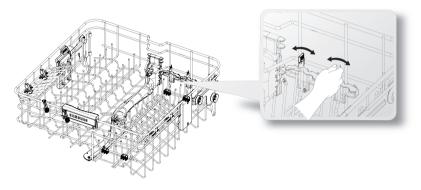

#### **Bastidor inferior**

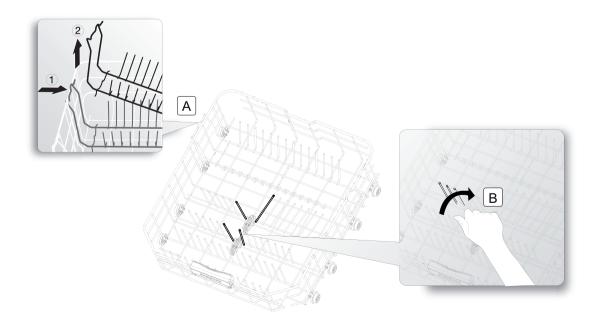


### AJUSTAR LA ALTURA DE LA REJILLA SUPERIOR

Es posible ajustar la altura del bastidor superior en su lavaplatos Samsung, de modo que el bastidor inferior pueda albergar platos de mayor tamaño. Dependiendo de donde establezca la altura del bastidor superior, el bastidor inferior puede albergar platos de hasta 14 pulg. (36cm) de diámetro y el bastidor superior puede albergar platos de hasta 12 pulg. (30cm) de diámetro.

#### Serie DMT800

- Para bajar el estante superior 2 pulgadas (5 cm), presione la palancas 'A' que están situadas a la izquierda y a la derecha del estante superior y al mismo tiempo presiónelo suavemente hacia abajo.
- Para subir el estante superior, simplemente empújelo hacia arriba sin presionar ninguna palanca. Las palancas se trabarán y el estante superior quedará en posición alta.

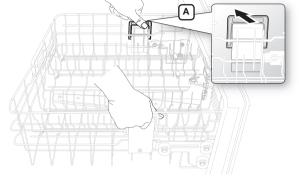

PRECAUCIÓN

Le recomendamos ajustar la altura del bastidor superior antes de cargar los platos


en el bastidor. Si ajusta el bastidor tras cargar los platos, puede que los platos resulten dañados.

### RETIRAR LA REJILLA SUPERIOR

Tire el bastidor superior hacia el frente y luego quítelo levantándolo ligeramente y tiran el frente hacia adelante. Observe las ilustraciones que aparecen a continuación.



Si bien la rejilla superior es desmontable, se la debe instalar para que el lavavajillas funcione correctamente. Si intenta operar el lavavajillas sin la rejilla, el equipo hará mucho ruido y presentará un desempeño deficiente.

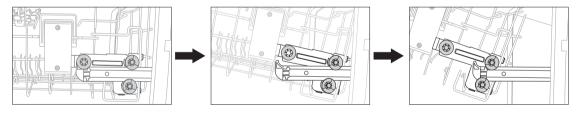


Paso 1. Paso 2. Paso 3.

### Uso de la boquilla de distribución en lugar del bastidor superior

Es posible utilizar la boquilla de distribución extra en lugar del bastidor superior cuando lava artículos altos como la bandeja del horno en el bastidor inferior. Retire el bastidor superior, inserte la boquilla de distribución extra en el medio de la boquilla del conducto, y cargue los artículos altos en el bastidor inferior.



Inserte la boquilla de distribución en la salida del medio de la boquilla del conducto y gire la boquilla de distribución en sentido de las agujas del reloj para trabarla. Consulte la ilustración de la derecha.

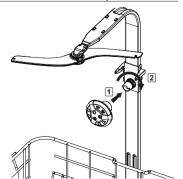

## usar su lavavajillas

### CARGAR LA REJILLA INFERIOR

Carque utensilios de cocina (ollas, sartenes, etc.), de hasta 14 pulg. (36 cm) de diámetro en la rejilla inferior. La rejilla inferior ha sido especialmente diseñada para los platos de la cena, bols para sopa, platos, ollas, tapas, cazuelas y fuentes para horno.

Carque sus platos en la columna central de la rejilla de modo que los lados abiertos miren hacia la derecha. Carque artículos grandes como ollas y sartenes en el lavavajillas de modo que sus lados abiertos miren hacia abajo. Recomendamos cargar tazas, cristalería y platos pequeños en la rejilla superior. Consulte los patrones de carga recomendados a continuación.





12 cubiertos

10 cubiertos

### CARGAR LA REJILLA SUPERIOR

La rejilla superior fue diseñada para platos pequeños, tazas, vasos y artículos de plástico marcados como "aptos para limpieza en lavavajillas". Carque sus platos en el lavavajillas de modo que sus lados abiertos miren hacia adelante.

Asegúrese de que los platos cargados no interfieran con la rotación de la boquilla que está ubicada en la parte inferior de la rejilla superior. (Verifique esto girando la boquilla con la mano.)

Al cargar lo platos, tire del bastidor superior hacia afuera lo suficiente como para cargarlo sin golpear la encimera de arriba.





12 cubiertos

10 cubiertos

### Usar el soporte para vasos


Puede cargar tazas o vasos en el soporte para vasos. Esto también resulta muy cómodo para lavar copas de vino. Cuelque sus copas de vino en los ganchos del soporte para vasos.

Puede doblar el soporte para vasos hacia atrás cuando no se lo utiliza.



### Carga de artículos grandes en la zona de tormenta

Es posible cargar elementos grandes como ollas y sartenes en la zona de tormenta (identificada con líneas rojas) en el bastidor inferior para una limpieza más efectiva. Cuando seleccione la opción Storm Wash (Lavado de tormenta), se activará un poderoso chorro adicional dirigido a los artículos en esa zona. Asegúrese de que las manijas de las ollas y otros elementos no interfieran con la rotación de las boquillas.

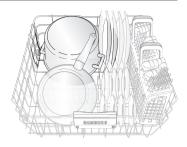

### **USAR EL CANASTO PARA CUBIERTOS**

El canasto para cubiertos está compuesto por dos compartimientos. Es posible colocar cada cuchillo, cuchara o tenedor de manera separada en los soportes de cucharas en las tapas de la canasta para impedir el astillamiento y la decoloración.






- 1 Tenedores pequeños
- Cucharas
- 3 Cuchillos
- (4) Cucharas y tenedores grandes
- Tenedores medianos
- 6 Artículos restantes




Disposición sugerida para 12 comensales

Las cucharas se colocan como se ve en la ilustración con la disposición sugerida de los cubiertos. Haga coincidir los números del diagrama con los números de la lista de cubiertos anterior.

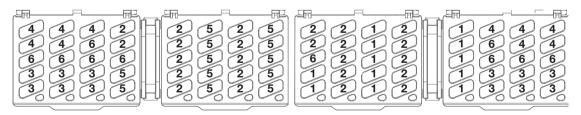

Es posible utilizar la canasta para cubiertos con la tapa abierta. Consulte la ilustración de la derecha.

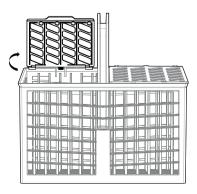

# usar su lavavajillas


### **USAR EL DOSIFICADOR**

### Llenar el dosificador de detergente


1. Abra la tapa presionando la traba hacia abajo.




 Agregue la cantidad recomendada de detergente al dosificador de lavado principal usando la tabla a continuación.

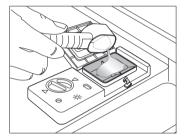

3. Cierre la tapa del dosificador. Escuchará un "clic" cuando se cierre correctamente.

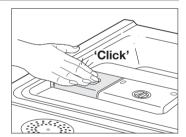

**4.** Cuando se selecciona el ciclo Heavy (Muy sucio), agregue la cantidad de detergente recomendada en el dosificador de prelavado usando la tabla a continuación.

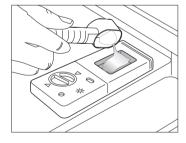

La tapa se abre automáticamente para cargar el detergente durante el lavado.

CICLO	CANTIDAD DE DETERGENTE			
CICLO	Dosificador de lavado principal	Dosificador de prelavado		
Normal, Delicate (Delicado), Quick (Rápido)	0.5 oz (15 g)	Sin detergente		
Heavy (Muy sucio)	0.7 oz (20 g)	0.2 oz (5 g)		



Los números dentro del dosificador se refieren a los gramos.

### Llenar el dosificador de producto para enjuague

Su lavavajillas fue diseñado para utilizar producto para enjuague líquido.

El uso de un producto para enjuague mejora significativamente el desempeño de secado después del enjuague final.

1. Gire la perilla del dosificador en el sentido contrario al de las agujas del reloj para abrir la tapa.




 Vierta el producto para enjuague en la abertura hasta que el indicador señale "MAX." Evite llenar en exceso el dosificador.



**3.** Ajuste la cantidad de producto para enjuague que se libera durante la operación de enjuague.

Puede ajustar la cantidad en cuatro niveles (1~4). Cuanto mayor es el número, mayor es la cantidad de producto para enjuague que se libera. El valor predeterminado de fábrica es 3.

Cuando el dosificador de enjuague está lleno, rinde para 40 lavados aproximadamente.

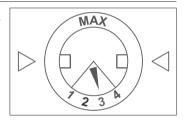

4. Cierre la tapa.

Gire la perilla del dosificador en el sentido de las agujas del reloj.



 $\triangle$ 

Recomendamos especialmente usar sólo producto para enjuague líquido.

## limpiar y mantener su lavavajillas

Mantener limpio su lavavajillas mejora su desempeño, reduce reparaciones innecesarias y prolonga su vida útil.

### LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Lo mejor es limpiar los derrames en la parte externa de su lavavajillas ni bien ocurren. Use un paño húmedo suave sobre el panel de control para limpiar suavemente derrames y polvo. No utilice benceno, cera, diluyente, lavandina clorada ni alcohol. Estos materiales pueden decolorar las paredes interiores y provocar manchas. No limpie el lavavajillas rociando agua sobre él y evite que el agua entre en contacto con cualquiera de las partes eléctricas.



Si su lavavajillas tiene un panel de puerta de acero inoxidable, se puede limpiar mejor con un limpiador de acero inoxidable para electrodomésticos o un producto similar usando un paño limpio y suave.

### LIMPIEZA DEL INTERIOR

Limpie el interior de su lavavajillas periódicamente para eliminar suciedad o partículas de alimentos. Limpie el interior del lavavajillas y la parte interior de la puerta con un paño de cocina húmedo. Recomendamos llenar el dosificador de detergente con detergente para platos y luego hacer funcionar el lavavajillas vacío periódicamente usando el ciclo Normal o Quick (Rápido) con la opción desinfectar. Esto mantendrá limpio su lavavajillas.

Si igual quedan manchas blancas u olor en su lavavajillas, active el ciclo Normal con el lavavajillas vacío y sin detergente hasta que lave. Luego, interrumpa el ciclo y coloque una taza de 8 onzas con vinagre blanco en el canasto inferior. Cierre el lavavajillas y espere a que termine el ciclo.




No retire el tubo de sellado frontal (el sello de goma largo que rodea la abertura del lavavajillas).

### LIMPIAR LAS BOQUILLAS

Si el desempeño de su lavavajillas en materia de limpieza es bajo o las boquillas parecen tapadas, puede limpiar cada una de ellas. Al retirarlas, tenga cuidado porque pueden romperse.


### Boquilla inferior

- 1. Verifique si los orificios de la boquilla están tapados por partículas de alimentos.
- **2.** Si es necesario limpiarla, retírela tirando hacia arriba.
- **3.** Limpie la boquilla y vuelva a colocarla en su lugar.
- Verifique si la boquilla está conectada correctamente girándola con la mano.

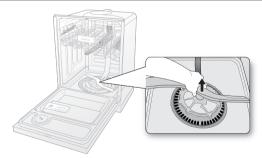


### Boquilla media

- 1. Tire de la rejilla superior hacia adelante y
- 2. Verifique si los orificios de la boquilla están tapados por partículas de alimentos.
- 3. Si es necesario limpiarla, retírela.
- 4. Para retirar la boquilla, desajuste v retire la tuerza y luego, retire la boquilla.
- 5. Limpie la boquilla, vuelva a insertarla y aiuste la tuerca.
- 6. Al ajustar la tuerca, gírela firmemente con la mano.
- 7. Verifique si la boquilla está conectada correctamente girándola con la mano.

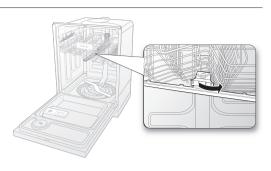

### Boquilla superior

- 1. Verifique si los orificios de la boquilla están tapados por partículas de alimentos.
- 2. Si es necesario limpiarla, retírela.
- 3. Para guitar la boquilla, primero tire del bastidor superior hacia afuera, afloje la tapa de la boquilla girándola en sentido contrario a las agujas del reloj, y luego quite la boquilla superior.
- 4. Limpie la boquilla, vuelva a insertarla y luego ajuste la tapa de la boquilla a la boquilla girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- 5. Inserte el conducto en el soporte.
- 6. Verifique si la boquilla está conectada correctamente girándola con la mano.

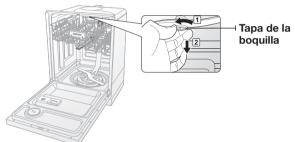

### ALMACENAR SU LAVAVAJILLAS

Si debe almacenar su lavavajillas durante un período prolongado, primero drénelo y desconéctelo, dado que su lavavajillas puede sufrir daños si queda aqua en las mangueras y componentes internos antes de almacenarlo.

Después de drenar y desconectar el lavavajillas, asegúrese de cerrar la válvula de suministro de agua y el disvuntor.

### TABLA DE CICLOS

( •: Básico, •: Paso flexible)

Ciclo	Prelavado1	Prelavado2	Lavado principal	Enjuague1	Enjuague2	Enjuague3	Último enjuague [Desinfectar]	Secado	Agua [gal (ℓ)]	Tiempo (min.)
Normal	•	0	120 °F ~138 °F (49~59 °C)	0	•		136 °F (58 °C) [162 °F (72 °C)]	•	3.6~6.7 (13.6~25)	110~132
Heavy (Pesado)	•	•	140 °F (60 °C)	•	•	•	158 °F (70 °C) [162 °F (72 °C)]	•	8.1 (30.6)	193
Delicate (Delicado)	•		122 °F (50 °C)	•	•		140 °F (60 °C)	•	4.7 (17.7)	120
Pot & Pans (Ollas Y Sartenes)	•	131 °F (55 °C)	149 °F (65 °C)	•	•	•	158 °F (70 °C) [162 °F (72 °C)]	•	8.1 (30.8)	81
Quick + (Rápido +)	•		140 °F (60 °C)		•		140 °F (60 °C) [162 °F (72 °C)]	•	4.7 (17.7)	81
Smart Auto (Automático Inteligente)	•	0	122 °F~ 38°F (50~59 °C)	0	•		136 °F (58 °C) [162 °F (72 °C)]	•	4.7~6.7 (17.7~25)	100~149

- Los números entre paréntesis en la columna Last Rinse (Último enjuague) representan la temperatura al seleccionar Sanitize (Desinfección).
- Al seleccionar el ciclo Smart Auto (Automático inteligente) o el ciclo Normal, es posible eliminar los pasos [ICON] (flexibles) dependiendo del nivel de suciedad de los platos.
- El tiempo varía dependiendo de los pasos u opciones que se agreguen, y de la presión y temperatura del agua suministrada.
- Al seleccionar Half Load (Media carga) o Storm Wash (Lavado de tormenta), la secuencia del ciclo sigue siendo la misma.

# solución de problemas

### VERIFIQUE ESTOS PUNTOS SI SU LAVAVAJILLAS...

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
	La puerta no está cerrada completamente	Compruebe que la puerta esté completamente cerrada y trabada.
	No se ha seleccionado ningún ciclo.	Seleccione un ciclo apropiado.
No so engiando	El cable de alimentación no está conectado.	Conecte correctamente el cable de alimentación.
No se enciende.	El suministro de agua no funciona.	Compruebe que la válvula de suministro de agua esté abierta.
	El panel de control está trabado.	Destrabe el bloqueo para niños, (Consulte la página 9.)
	Un disyuntor está abierto.	Restablezca el disyuntor.
Una operación o ciclo está tardando demasiado.	Se está suministrando agua fría.	Compruebe que la línea de suministro de agua esté conectada a un suministro de agua caliente. (Se requiere de tiempo adicional para calendar el agua fría.)
	Se seleccionó un ciclo inapropiado.	Seleccione un ciclo de acuerdo a la cantidad y el nivel de suciedad de los platos, como se instruye en el manual.
	La temperatura del agua es baja.	Conecte la línea del suministro de agua a un suministro de agua caliente.  Para un mejor desempeño, la temperatura del agua suministrada debe ser de 120 °F (49 °C).
	Baja presión de agua.	La presión del agua debe estar entre los 20 y 120 psi (140 a 830 kPa).
Tiene mal olor.	El agua es demasiado dura.	Utilice un limpiador comercial para lavaplatos. Utilice un detergente fresco de alta calidad con un agente de enjuague.
	No se utilizó el detergente para lavaplatos.	Utilice detergente para lavaplatos automático. Recomendamos un detergente para lavaplatos en polvo o en gel.
	El detergente se queda en el dispensador.	Asegúrese de que los artículos grandes, como bandejas para hornear, tablas para cortar, o contenedores, etc. no estén bloqueando el dispensador de detergente e impidiendo que se abra correctamente.  Cambie la distribución de los platos para no interfieran con el funcionamiento del dispensador de detergente (abertura).

# solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
	No hay agente de enjuague.	Verifique el dispensador y agregue el agente de enjuague. Utilice un agente de enjuague líquido.
	Una boquilla está bloqueada.	Limpie la boquilla.
Tiene mal olor.	Los platos no están cargados correctamente. Se han cargado demasiados platos.	Cambie la distribución de los platos para no interfieran con la rotación de la boquilla y el funcionamiento del dispensador de detergente. Cargue sólo la cantidad apropiada de platos. Cargue sus platos según se recomienda. (Consulte la página 16)
Deja los vasos con poco lustre.	El agua suministrada es suave y se utilizó demasiado detergente.	Baje la carga del lavaplatos y utilice un agente de enjuague para evitar esto.
lustre.	Se incluyeron platos de aluminio en la carga de lavado.	Retire las marcas de los platos con un limpiador de baja sensibilidad.
Deja una película amarilla o marrón en el interior del lavaplatos.	Esto es causado por las manchas de café o té.	Retire las manchas utilizando un limpia manchas.
	No hay agente de enjuague en el dispensador	Verifique el dispensador y agregue el agente de enjuague. Utilice un agente de enjuague líquido.
	La temperatura del agua es baja cuando el lavaplatos está funcionando.	Conecte la línea del suministro de agua a un suministro de agua caliente. Utilice un agente de enjuague con la opción Sanitize (Desinfección)
No limpia bien los platos.	Se han cargado demasiados platos.	La carga correcta de artículos puede afectar el secado. Cargue sus platos según se recomienda. (Consulte la página 16)
	Los vasos y tazas con fondos cóncavos retienen agua. Esta agua puede derramarse sobre otros artículos al descargar el lavaplatos	Tras finalizar el ciclo, vacíe el bastidor inferior primero y luego, el superior; esto evitará que el agua que gotea desde el bastidor superior caiga sobre los platos en el bastidor inferior.
	Quedan restos de agua cuando no se complete el último ciclo.	Inserte el detergente sin cargar los platos y ejecute el ciclo Normal para limpiar el lavaplatos.
Tiene mal olor.	La manguera de drenaje está obstruida.	Comuníquese con un técnico de servicio calificado para quitar la obstrucción de la manguera de drenaje.
	El lavaplatos no se utiliza diariamente o los platos sucios permanecen en su interior demasiado tiempo.	Con el lavaplatos vacío y sin detergente, coloque un vaso con 8 onzas de vinagre en el bastidor inferior y luego ejecute un ciclo normal.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
	El sonido se genera cuando la tapa del dispensador está abierta y la bomba del drenaje está funcionando en una etapa temprana.	Esto es normal.
Es demasiado ruidoso.	El lavaplatos no está nivelado	Asegúrese de que el lavaplatos esté nivelado.
LS demasiado fuldoso.	Hay materiales extraños (tornillos, pedazos de plástico) en la cámara de la bomba.	Comuníquese con un técnico de servicio calificado para quitar el material extraño de la cámara de la bomba.
	Hay un sonido de 'corte' porque una boquilla se golpea contra los platos.	Reacomode los platos.
	El orificio de la boquilla está obstruido con partículas de comida.	Limpie el orificio de la boquilla.
La boquilla no gira fluidamente.	La boquilla está obstruida por un plato u olla y no puede girar.	Tras colocar los platos en los bastidores, gire las boquillas a mano para verificar si alguno de los platos las obstruyen.
No es posible bombear el agua del lavaplatos.	El drenaje está obstruido	Comuníquese con un técnico de servicio calificado para quitar la obstrucción de la manguera de drenaje y verifique el funcionamiento de la bomba.
El bastidor superior está doblado tras cargar los platos.	Los platos no están cargados correctamente.	Cargue sus platos según se recomienda. (Consulte la página 16)

# solución de problemas

### CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

El panel de control muestra códigos de información para ayudarlo a comprender que está ocurriendo con su lavadora. Si ve alguno de los códigos mencionados a continuación, debe seleccionar la opción Cancel and Drain (Cancelar y drenar), y luego seguir las instrucciones en la comuna Solución.

SÍMBOLO DEL CÓDIGO	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
55	Error del sensor de temperatura	Fund the principal Concellent with the second
	Error del calentador	Error funcional. Con el lavavajillas vacío, agregue detergente y luego active un ciclo.  Si el problema continúa, vaya al panel del disyuntor
	Error de calentamiento a temperatura elevada.	de su hogar, coloque el disyuntor del lavavajillas en la posición de apagado y luego comuníquese con un centro de servicio autorizado de Samsung.
	Error de bajo nivel de agua	dir contro do corvido actorizado de cambang.
PE	Error de suministro de agua	Verifique si la válvula de suministro de agua está cerrada, el suministro de agua está suspendido o la línea o válvula de entrada de agua están congeladas u obstruidas por partículas extrañas. Si el problema continúa, cierre la válvula de suministro de agua y luego comuníquese con un centro de servicio autorizado de Samsung.
45	Error de suministro de agua a temperatura elevada	Verifique la temperatura del agua suministrada. Si es superior a 176 °F (80 °C), se puede producir un error funcional en el lavavajillas.
315	Error de drenaje	Verifique si la manguera de drenaje está obstruida o doblada. Si el problema continúa, cierre la válvula de suministro de agua y luego comuníquese con un centro de servicio autorizado de Samsung.
	Error de exceso en el nivel de agua	Error funcional. Cierre la válvula de suministro de agua y vaya al panel del disyuntor de su hogar, coloque el disyuntor del lavavajillas en la posición
	Error de pérdida	de apagado y luego comuníquese con un centro de servicio autorizado de Samsung.
LE	Error de botones	Error funcional. Después de apagar el lavavajillas y tratar de encenderlo nuevamente. Si el problema continúa, comuníquese con un centro de servicio autorizado de Samsung.
55	Advertencia de puerta abierta	Error funcional. Asegúrese de cerrar bien la puerta. Si el problema continúa, comuníquese con un centro de servicio autorizado de Samsung.

Para códigos no indicados anteriormente, comuníquese al 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).



### AYUDAR AL MEDIOAMBIENTE

- Su lavavajillas está fabricado a partir de materiales reciclables. Si decide desecharlo, respete las reglamentaciones locales para el desecho de residuos. Corte el cable de alimentación de modo que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación.
- Retire la puerta para que animales y niños no queden atrapados dentro del electrodoméstico.
- No exceda la cantidad de detergente recomendada en las instrucciones del fabricante de detergente.

### **ESPECIFICACIONES**

Modelo	DMT800RFS, DMT800RFB, DMT800RFW			
Tipo	Lavavajillas Capacidad de lavado 14 cuk		14 cubiertos	
Potencia 120 V/60 Hz CA solamente, disyuntor de 15 A		Presión de agua usada	20 ~ 120 psi (140 ~ 830 kPa)	
<b>Dimensiones</b> (Ancho x Profundidad x Altura)	23 1/8 x 24 3/4 x 33 1/8 pulg. (605 x 627 x 860 mm)			
Consumo de potencia	Motor de lavado	Notor de lavado 150 ~ 190 W		
nominal	Calentador	1100 W		
Peso	Desembalado 109 lb (49.5 kg)			



### LAVAVAJILLAS SAMSUNG GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye Estados Unidos: SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC./CANADA: SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su embalaje de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Un (1) año por repuestos y mano de obra, Cinco (5) años por placa de circuito impreso, rejillas (Los cargos por mano de obra para reparación en domicilio a partir del 2do año son responsabilidad del cliente) y de por vida en revestimiento de puerta de acero inoxidable y tubo por pérdidas. Samsung reemplazará su unidad con el mismo modelo o el modelo actual (que sea mejor o equivalente en términos de funcionalidad) (La mano de obra relacionada con el reemplazo es responsabilidad del cliente).

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en los Estados Unidos/Canadá. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía sólo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG brindará servicio técnico a domicilio sin cargo durante el período de garantía, sujeto a disponibilidad, dentro del territorio contiguo de los Estados Unidos/Canadá. El servicio técnico a domicilio no se encuentra disponible en todas las áreas.

Como condición para que se preste este servicio a domicilio, el producto debe encontrarse libre de obstrucciones y accesible para el agente de servicio. Si el servicio no está disponible, SAMSUNG podrá optar por brindar el servicio de transporte del producto de ida y vuelta al centro de servicio.

SAMSUNG reparará, reemplazará o reembolsará el producto a nuestra discreción y sin cargo tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se comprueba que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; producto o números de serie alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipo, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. Esta garantía limitada no cubre problemas de corriente, voltaje o alimentación eléctrica incorrectos, bombillas de luz, fusibles y cableado en la casa, el costo de las llamadas al servicio técnico para solicitar instrucciones, ni la corrección de errores de instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

SALVO LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO, NO EXISTEN GARANTÍAS RESPECTO DE ESTE PRODUCTO NI EXPRESAS NI TÁCITAS Y SAMSUNG DESCONOCE Y RECHAZA TODA GARANTÍA INCLUIDA, AUNQUE NO TAXATIVAMENTE ENUMERADA, TODA GARANTÍA TÁCITA DE COMERCIABILIDAD, INFRACCIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL. NINGUNA OTRA GARANTÍA OTORGADA POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO.

SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunos Estados no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según el Estado en el que se encuentre.

#### Para recibir el servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

#### **En Estados Unidos**

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. – CONSUMER ELECTRONICS CUSTOMER SERVICE 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856 1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/us

### En CANADÁ

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. – CONSUMER ELECTRONICS CUSTOMER SERVICE 55 Standish Court, Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada 1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/ca

### notas

# notas



### ¿Tiene preguntas o comentarios?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
USA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
CANADÁ	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com